DR8683E

Deluxe Mattress Massager

Instruction Manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

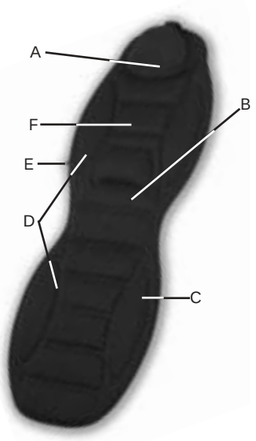

Figure A
Figure A
Abbildung A



Figure B
Figure B
Abbildung B

Figure C
Figure C
Abbildung C



Figure D
Figure D
Abbildung D

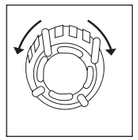

GB

WELCOME TO THE SCHOLL FAMILY

Thank you for purchasing the Scholl Deluxe Mattress Massager.

A. CONTOURED PILLOW FOR FOCUSED MASSAGE ON NECK

B. EXCLUSIVE PASSIVE LUMBAR SUPPORT UNIQUE CUSHION SUPPORTS YOUR LOWER BACK AND SOOTHES MUSCLES WITH HEAT AND MASSAGE

C. 10 MOTORS WITH PULSE TECHNOLOGY PROVIDE KNEADING MASSAGE EFFECT

D. VARIABLE SPEED PULSATING TECHNOLOGY

E. AIR RELEASE BUTTON

F. RELAXING HEAT SOOTHES TIGHT BACK MUSCLES

WHAT IS AN ADJUSTABLE NECK PILLOW?

A unique feature to the Deluxe Mattress Massager is the adjustable neck pillow. This patent-pending feature allows a custom fit for each Deluxe Mattress Massager user because it is tethered to the mattress. Simply position yourself against the exclusive Passive Lumbar Support and adjust (see Figure A). Place the adjustable neck pillow where you need it. The pulsating motor under your head in the pillow massages your neck and provides support for a comfortable fit, specific to each user's body length.

HOW TO USE

This product is intended for household use only.

1. Place mattress where it is to be used, i.e., floor, chair, or other surface. Make certain all switches are in the OFF (0) position and connect the adaptor to the remote hand control. Plug adaptor into the electrical source.
2. Position lower back directly on the Exclusive Lumbar Support. Refer to the Passive Lumbar Support section for details (see Figure B).
3. Position the adjustable neck pillow where desired. This pillow is attached to the cushion and can accommodate different body lengths. There is a pulsating motor in the pillow to give your neck muscles a relaxing pulsating massage (see Figure A).
4. Remote Hand Control: This control is connected to the unit. There are separate switches for heat and massage. Lights correspond to each switch that indicate the ON / OFF (I-0) position. As each massage zone is activated, the corresponding light illuminates the appropriate zone's diode. This feature makes it easy to see how your massager is programmed. The ten motors in the four massage zones can be programmed as OFF, LOW or HIGH (0-I-II). Each massage zone is independent of the other to give you a customized massage. The heat function (ON/OFF) operates independently of the massage zones.
5. Turn on pulsating massage modes by pressing the buttons on the controller. Adjust speed, LOW or HIGH (I or II), as desired (see Figure C). Press once for LOW (I), press again for HIGH (II). NOTE: Lights will pulse ON / OFF (I-0) in time with the motor pulse in the low setting.

WHAT IS PULSE MOTOR TECHNOLOGY?

Pulsating vibration simulates a massage therapist's technique of kneading. The Deluxe Mattress Massager offers 5 massage modes: Pulse, Press, Wave, Auto and Normal to provide varying pulse and vibration massage therapies The frequency of the pulse can be adjusted from low to high depending on the setting selected. The cushion massagers in the Scholl family provide this innovative feature.

A. PULSE
ALL ZONES PULSE SIMULTANEOUSLY
B. PRESS
ALL ZONES PRESS SIMULTANEOUSLY
C. WAVE
ALTERNATES THROUGH THE ZONES
D. AUTO
ALTERNATES RANDOMLY BETWEEN ZONES
E. NORMAL
ALL ZONES VIBRATE SIMULTANEOUSLY

WHAT IS THE EXCLUSIVE PASSIVE LUMBAR SUPPORT?

Scholl Passive Lumbar Support is a unique design that does not require manual inflation. To customize the Deluxe Mattress Massager to fit your back, press and hold the button on the valve located on the back of the massage mattress (see Figure D). Turn the button anti-clockwise to release air. Apply pressure with lower back to Passive Lumbar Support. As air is released, the support conforms to the shape you need so you get the right amount of support every time. When the desired position is achieved, push the button in first and turn clockwise to lock the position. The Passive Lumbar Support will maintain that position until the valve button is pressed again. To readjust the Passive Lumbar Support, position your back away from the cushion and turn anti-clockwise to release air into the lumbar support. Once desired position is reached, push the button in first and turn clockwise to lock.

Switch Settings

0/I	Power on/off
⌇⌇⌇	Heat on/off
~~/ ~	Intensity
I	Low intensity
II	High intensity
≋	Pulse
▬	Press
~	Wave
⎍	Auto
═	Normal

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
2. **DO NOT** reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
3. **DO NOT** use while bathing or in a shower.
4. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. **DO NOT** place in or drop into water or other liquid.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
6. **DO NOT** carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. **DO NOT** use outdoors.
10. **DO NOT** use adaptors that did not come with the appliance.
11. To disconnect, turn all controls to the OFF (0) position, then remove plug from outlet.
12. **DO NOT** fall asleep while appliance is on.
13. **DO NOT** insert pins.
14. **DO NOT** use with children, infirm indviduals or those insensitive to heat.
15. Over long application at high setting can result in skin burns.
16. This appliance is not intended for use in hospitals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Care and Maintenance

- Place massager in a safe, cool and dry place when not in use.
- Wipe with a soft, damp cloth. **DO NOT** use abrasive cleaner.
- Never submerge the unit in any liquid. Keep away from all solvents and harsh detergents.

- **DO NOT** dry clean.

- **DO NOT** attempt to repair this massager. There are no user-serviceable parts.

LIMITED TWO (2) YEAR WARRANTY

This appliance is warrantied against defects in material or workmanship for two years from date of purchase. Simply take the appliance back to the retailer from where purchased for exchange free of charge. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

For repairs out of warranty, telephone the HOT (UK) Service Department at 0114-242-0405.

This product carries the CE mark and is manufactured in conformity with the Electromagnetic Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC.

©2004 SSL International plc
Distributed by Helen of Troy
under licence from SSL International plc
For product information, visit us at http://www.HelenofTroyUSA.com

F

BIENVENUE DANS LA FAMILLE DU Scholl

Nous vous remercions d'avoir acheté le matelas massant de luxe de Scholl.

A. OREILLER AJUSTABLE PAR UN MASSAGE SUR LE COU

B. COUSSIN AREA SUPORT LOMBAIRE PASSIF EXCLUSIF, SUPORTE VOTRE BAS DU DOS ET APAISSE VOS MUSCLES AREA UNE CHALEUR ETUN MASSAGE

C. 10 MOTEURS A PULSATION POUR PRODUIRE L'EFFET D'UN MASSAGE PAR PÊTRISSAGE

D. TECHNOLOGIE PULSATIF A VITESSE VARIABLE
E. BOUTON D'ENTREE D'AIR

F. CHALEUR RELAXANTE POUR DETENDRE LES MUSCLES DORSAUX TENDUS

QU'EST-CE QUE LE COUSSIN DE NUQUE AJUSTABLE?

Il s'agit d'un accessoire unique faisant partie du matelas massant de luxe. Cette fonction en instance de brevet, permet à chaque utilisateur une adaptation personnelle de l'appareil de massage car il est rattaché au matelas. Il suffit de vous mettre en position contre le support lombaire passif exclusif et d'ajuster (voir figure A). Placez le coussin de nuque ajustable là où vous le désirez. Le moteur à impulsions situé dans le coussin, masse votre nuque et offre un soutien et un confort adaptés au corps de chaque utilisateur.

UTILISATION

Ce produit a été conçu uniquement pour une utilisation domestique.

1. Placez le matelas à l'endroit souhaité (sol,chaise, etc…) Assurezvous que tous les interrupteurs soient dans la position OFF (0), et branchez l'adaptateur à la télécommande. Branchez l'adaptateur dans la source d'alimentation.
2. Placez le bas de votre dos directement contre le Support Lombaire Exclusif. support Veuillez vous référer à la section 'Support Lombaire Passif' pour obtenir de plus amples détails (voir Figure B).
3. Positionnez l'oreiller cervical ajustable à l'endroit désiré. Cet oreiller est attaché au coussin et peut être ajusté selon la taille de l'utilisateur. Un moteur à impulsions se trouve dans l'oreiller, afin de procurer un massage relaxant aux muscles de votre cou. (voir Figure A)
4. Télécommande : La télécommande est reliée à l'appareil. Elle dispose d'interrupteurs séparés pour la chaleur et le massage. Des indicateurs lumineux correspondants à chaque interrupteur indiquent si la fonction est en marche ou non. Lorsque les zones de massage sont activées, l'indicateur correspondant à la zone activée s'allume. Ceci vous permet de savoir exactement comment votre masseur est programmé. Les dix moteurs des quatre zones de massage peuvent être programmés sur ARRÊT, FAIBLE ou FORT (0-I-II). Chaque zone de massage est indépendante des autres afin de permettre un massage personnalisé. La fonction de chaleur (MARCHE/ARRÊT) s'utilise indépendamment des zones de massage.
5. Mettre les modes de massage par pulsation en appuyant sur les boutons situés sur la commande. Régler la vitesse sur FAIBLE(I) ou FORT (II) comme vous le désirez (voir Figure C). Appuyer une fois sur FAIBLE (I) puis à nouveau sur FORT (II). REMARQUE : Les voyants font s'allumer la MARCHE-ARRÊT (I-0) en même temps que la pulsation du moteur sur réglage faible.

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE DU MOTEUR À IMPULSIONS ?

La vibration pulsatile simule la technique de massage du professionnel. Le matelas massant de luxe offre 5 modes de massage : Pulsation, Pression, Ondulation, Auto et Normal pour fournir des massages thérapeutiques différents allant des impulsions aux vibrations. La fréquence de l'impulsion va de faible à élevée selon le réglage choisi. Les coussins massants de la gamme Scholl comportent tous cette nouvelle fonction.

A. PULSATION
LES IMPULSIONS SONT SIMULTANÉES DANS TOUTES LES ZONES
B. PRESSION
LES PRESSIONS SONT SIMULTANÉES DANS TOUTES LES ZONES
C. ONDULATION
ALTERNE SUIVANT LES ZONES
D. AUTO
ALTERNE AU HASARD SUIVANT LES ZONES
E. LES VIBRATIONS SONT SIMULTANÉES DANS TOUTES LES ZONES

QU'EST-CE QUE LE SUPPORT LOMBAIRE PASSIF EXCLUSIF ?

Le support lombaire passif de Scholl est conçu de manière unique et ne nécessite pas de gonflage manuel. Pour adapter le matelas de massage de luxe à votre dos, maintenir enfoncé le bouton situé sur le clapet au dos du matelas de massage (voir Figure D). Appuyer sur le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer l'air. Comprimer le bas de votre dos sur le support lombaire passif. Lorsque l'air se relâche, le support se conforme à la forme dont vous avez besoin afin que vous ayez la quantité correcte de support à tout moment. Une fois la position souhaitée obtenue, appuyer tout d'abord sur le bouton, puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la position. Le support lombaire passif maintiendra cette position jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton du clapet. Pour réajuster le support lombaire passif, éloigner à nouveau votre dos du coussin et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher l'air dans le support lombaire. Une fois la position souhaitée obtenue, appuyer tout d'abord sur le bouton, puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la position.

Réglages de commande

0/I	Interrupteur marche/arrêt
≀≀≀	Chauffage marche/arrêt
~~/~	Intensité
I	Intensité faible
II	Intensité élevée
⌯	Pulsation
⌯	Pression
~	Ondulation
⎓	Auto
▬	Normal

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de base suivantes devraient être suivies pendant l'utilisation d'un appareil électrique :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

DANGER – Afin de réduire les risques de choc électrique :

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise decourant après l'avoir utiliser et avant de le nettoyer.
2. **N'ESSAYEZ** en aucun cas de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
3. **N'UTILISEZ** pas cet appareil dans votre bain, ni sous la douche.
4. **NE PLACEZ** ou n'entreposez pas l'appareil vers un endroit où il serait susceptible de tomber dans un lavabo ou dans une baignoire. Ne le placez jamais, et ne le faites jamais tomber, dans de l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique, ou de blessures :

1. Ne laissez jamais cet appareil branché lorsque vous ne vous en servez pas.
2. Ne le faites pas fonctionner sous une couverture ou ous un oreiller. Une chaleur excessive accentue les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.
3. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation de cet appareil par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'emploi prévu et décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne faites jamais fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé, ou s'il a subi une chute. Renvoyez l'appareil au centre de service aprèsvente pour le faire examiner ou réparer.
6. Ne tenez pas cet appareil par le cordon, et ne tirez jamais dessus pour déplacer l'appareil.
7. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
8. Ne jamais insérer ou laisser tomber d'objets à travers les ouvertures.
9. N'utilisez jamais l'appareil à læextérieur.
10. Ne pas utiliser d'adaptateurs non fournis avec l'appareil.
11. Pour déconnectez l'appareil, mettez toutes les commandes sur la position Arrét, Puis, débranchez la prise de courant.
12. Ne pas s'endormir en laissant l'appareil branché.
13. Ne pas insérer d' éspingles.
14. Ne pas utiliser sur des enfants, des personnes infirmes ou des personnes insensibles à la chaleur.
15. Une utilisation prolongée à un niveau de chaleur élevé peut entraîner des brûlures cutanées.
16. Cet appareil n' est pas conçu pour l'usage hositalier.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Nettoyage et entretien

- Placez le masseur dans un lieu sûr, frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Essuyez uniquement avec un tissu doux et humide, en utilisant un produit nettoyant non abrasif.
- Ne plongez jamais l'appareil entièrement dans quelque liquide nettoyant que ce soit. Tenez à l'écart des solvants et des détergents.
- **NE PAS** laver à sec.
- **N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS** de réparer cet appareil. Il n'existe aucune pièce détachée disponible à la vente.

DEUX (2) ANS DE GARANTIE

Cet appareil est garanti contre tous les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à partir de la date d'achat. Rapportez simplement l'appareil à l'endroit où vous l'avez acheté pour l'échanger gratuitement. Les problèmes découlant d'une mauvaise utilisation, d'une tentative de réparation ou d'une chute ou d'un usage intensif ne sont pas couverts par cette garantie. Pour les réparations intervenant hors garantie, contactez :

Helen of Troy
92 Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt France

Ce produit porte la marque CE et est fabriqué en conformité avec la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC.

© 2004 SSL International plc
Distribué par Helen of Troy
Sous licence de SSL International plc
Pour plus d'informations, visitez notre site
http://www.HelenofTroyUSA.com

D

Willkommen bei Scholl !

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieser Luxus-Massagematte entgegengebracht haben.

A. NACKENKISSEN FÜR GEZIELTE NACKENMASSAGE.

B. DIE EINZIGARTIGE LENDENWIRBELSTÜTZE UNTERSTÜTZT IHREN LENDENWIRBELBEREICH.

C. DIE PULSTECHNOLOGIE BIETET EINE KNETENDE MASSAGEWIRKUNG.

D. 10 EINSTELLBARE PULS-MOTOREN.

E. VENTIL, UM LUFT ENTWEICHEN ZU LASSEN.

F. WOHLTUENDE WÄRMEFUNKTION.

WAS IST EIN EINSTELLBARES NACKENKISSEN?

Eine einzigartige Funktion des Luxus Matratzenmassagegeräts ist das einstellbare Nackenkissen. Diese Funktion (Patent ist angemeldet) gestattet jedem Benutzer das ganz persönliche Einstellen des Luxus Matratzenmassagegeräts, da es mit der Matratze verbunden ist. Positionieren Sie sich einfach gegen den exklusiven passiven Lendenwirbelsupport und nehmen die Einstellung vor (siehe Abb. A). Legen Sie das einstellbare Nackenkissen an die Stelle, wo Sie es brauchen. Der unter dem Kopf im Kissen befindliche pulsierende Motor massiert Ihren Hals und liefert den Support für eine bequeme Passform, speziell für die individuelle Körperlänge eines jeden Benutzers.

BENUTZUNG

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geschaffen.

1. Legen Sie die Massagematte hin, z.B. auf den Boden, einen Sessel oder eine andere geeignete Oberfläche.
2. Positionieren Sie Ihren unteren Rückenbereich auf der Lendenwirbelstütze. Nähere Informationen dazu im Abschnitt Lendenwirbelstütze (S. Abb. B).
3. Legen Sie das einstellbare Nackenkissen dort hin, wo Sie es als angenehm empfinden. Das Kissen wird am Polster befestigt und ist auf jede Körpergröße einstellbar. Im Kissen befinden sich zwei pulsierende Motoren, um ihre Nackenmuskulatur entspannend zu massieren (Abb. A).
4. Fernbedienung: Die Fernbedienung ist mit der Massagematte verbunden. Es gibt verschiedene Regler für Wärme und Massagestärke. Der AN/AUS Einstellung entsprechend, leuchten die Anzeigen. Sobald eine Massagezone aktiviert ist, leuchtet die entsprechende Leuchtdioden-Anzeige auf. So können Sie schnell erkennen, wie ihre Massagematte programmiert ist. Die zehn Motoren in den vier Massagezonen können auf AUS, NIEDRIG oder HOCH (0-I-II) programmiert werden. Jede Massagezone ist unabhängig von der anderen, um Ihnen eine ganz persönlich abgestimmte Massage zu geben. Die Wärmefunktion (EIN/AUS) funktioniert unabhängig von den Massagezonen.
5. Schalten Sie den pulsierenden Massagemodus durch Druck auf die Tasten am Steuergerät ein. Stellen Sie die Geschwindigkeit nach Bedarf auf NIEDRIG oder HOCH (I oder II) ein (siehe Abb. C). Drücken Sie einmal für NIEDRIG (I) und ein zweites Mal für HOCH (II). HINWEIS: Bei niedriger Einstellung pulsieren die Lichter mit dem Motor EIN / AUS (I-0).

WIE FUNKTIONIERT DIE SCHRITTIMPULSMOTOR-TECHNOLOGIE?

Eine pulsierende Vibration simuliert die Knettechnik eines Massagetherapeuten. Das Luxus-Matratzenmassagegerät bietet 5 Massagemodi an: Impuls, Druck, Welle, Automatisch und Normal bieten abwechselnde Impuls- und Vibrationsmassagetherapien. Die Impulsfrequenz kann von niedrig bis hoch angepasst werden, je nach gewählter Einstellung. Die Kissenmassagegeräte der Scholl-Gruppe sind mit dieser innovativen Funktion ausgestattet.

A. IMPULS
ALLE ZONEN PULSIEREN GLEICHZEITIG
B. DRUCK
ALLE ZONEN DRÜCKEN GLEICHZEITIG
C. WELLE
SCHALTET DIE ZONEN WELLENFÖRMIG EIN UND AUS
D. AUTOMATISCH
SCHALTET DIE ZONEN IN WILLKÜRLICHER REIHENFOLGE EIN UND AUS
E. ALLE ZONEN VIBRIEREN GLEICHZEITIG

WAS IST DER EXKLUSIVE PASSIVE LENDENWIRBELSUPPORT?

Der passive Lendenwirbelsupport von Scholl ist ein einzigartiges Design, bei dem kein manuelles Aufblasen erforderlich ist. Um das Luxus-Matratzenmassagegerät passend auf Ihren Rücken einzustellen, drücken Sie auf dem Knopf an dem Ventil auf der Rückseite der Massagematratze und halten ihn fest (siehe Abb. D). Drehen Sie den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn, um Luft abzulassen. Drücken Sie nun mit dem unteren Rückgrat gegen den passiven Lendenwirbelsupport. Während die Luft freigesetzt wird, passt sich der Support Ihrer Körperform an, damit Sie jedes Mal die richtige Unterstützung bekommen. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, drücken Sie auf den Knopf und drehen ihn dann im Uhrzeigersinn, um die Position zu sperren. Der passive Lendenwirbelsupport behält diese Position bei, bis der Ventilknopf wieder gedrückt wird. Zur erneuten Einstellung des passiven Lendenwirbelsupports drehen Sie Ihren Rücken vom Kissen weg und drehen den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn, damit Luft in den Lendenwirbelsupport einströmt. Sobald die gewünschte Position erreicht ist, drücken Sie auf den Knopf und drehen ihn im Uhrzeigersinn.

Schaltereinstellungen

0/I	Strom ein/aus
≀≀≀	Wärme ein/aus
~~/~	Intensität
I	Niedrige Intensität
II	Hohe Intensität
⌯	Impuls
⌯	Druck
~	Welle
⎓	utomatisch
▬	Normal

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Benutzung eines elektrischen Geräts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen einschließlich der folgenden beachtet werden.

Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch genau durch.

ACHTUNG – So vermeiden Sie einen elektrischen Schlag

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Greifen Sie **NICHT** nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
3. **NICHT** unter der Dusche oder während des Badens benutzen.
4. Bewahren Sie das Gerät **NICHT** an einem Ort auf, von dem es herunterfallen kann

WARNUNG - So vermeiden Sie Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag und Verletzungen

1. Dieses Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, so lange es unter Strom steht. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.
2. Nicht unter Decken und Kissen benutzen. Übermäßige Wärme kann Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.
3. Strenge Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen benutzt wird.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen Gebrauchszweck, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Benutzen Sie keine Zusätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
5. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller (bei Garantieanspruch) kostenlos ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
6. Tragen Sie dieses Gerät nicht am Kabel, noch benutzen Sie es als Griff.
7. Halten Sie das Kabel fern von erhitzten Oberflächen.
8. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen verschlossen sind. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fasern, Haar und Ähnlichem.
9. Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen fallen und führen Sie auch keine dort ein**.**
10. NICHT draußen benutzen.
11. Benutzen Sie bitte ausschließlich den Originaladapter.
12. Gehen Sie mit erwärmten Oberflächen vorsichtig um, Sie können ernsthafte Brandverletzungen verursachen. Benutzen Sie das Gerät nicht auf gereizten oder empfindlichen Körperpartien.
13. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht einschlafen, während Sie das Gerät benutzen!
14. Nicht für Kinder, behinderte Personen oder wärmeempfindliche Personen geeignet.
15. Säuglinge, hitzeempfindliche sowie bewegungsunfähige Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen!
16. Bei zu langer, mit zu hoch eingestellter Hitzefunktion Vorsicht! Sobald das Gerät heiß werden sollte, gehen Sie bitte sofort von der Massagematte, da die Möglichkeit der Hautverbrennung besteht.
17. Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch (z.B. in Krankenhäusen) bestimmt!

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNG AUF

Pflege und Wartung des Produkts

- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, kühlen und trockenem Platz auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Reingen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch und einem nicht-scheuerndem Putzmittel .
- Tauchen Sie das Produkt niemals in irgendwelche reinigenden Flüssigkeiten. Halten Sie es fern von allen Lösungsmitteln und rauhen Reinigungsmitteln.
- **NICHT** in der Reinigung reinigen lassen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. In diesem Fall verfällt die Hersteller-Garantie.

Eingeschränkte 2-Jahresgarantie

Auf dieses Gerät wird ab Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf Materialfehler und fehlerhafte Verarbeitung gewährt. Das Gerät kann bei dem Händler, bei dem es erworben wurde, mit Vorlage des Kassenbons bzw. Rechnung kostenlos ersetzt werden. Alle Probleme, die durch Missbrauch, Reparaturversuche, Fallenlassen oder extremen Verschleiß entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an:
Helen of Troy
+49 2233 709362

oder schreiben Sie uns an folgende Adresse:

Helen of Troy GmbH
Luxemburgerstr. 348
D - 50354 Hürth

Diese Produkt trägt die CE-Marke und wurde in Übereinstimmung mit den elektromagnetischen Vorschriften 89/336/EEC und den Niederspannungsvorschriften 73/23/EEC hergestellt.

©2004 SSL International plc
Hergestellt von Helen of Troy
unter Lizenz von SSL International plc
Weitere Produktinformationen finden Sie unter
http://www.HelenofTroyUSA.com

(DRI-266)